


Термопреобразователи сопротивления
ТСП-0196-10Р, -11Р, -12Р
2.822.092 РЭ

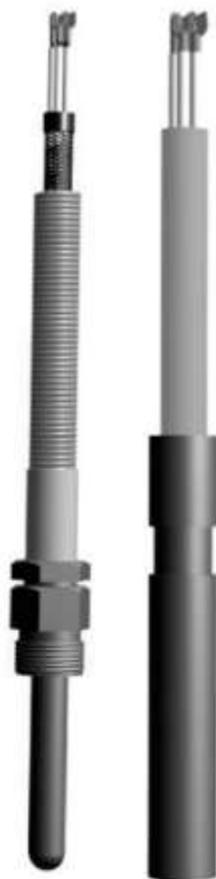

● **Руководство по эксплуатации**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА | 3 |
| 1.1 Назначение изделия..... | 3 |
| 1.2 Технические характеристики | 3 |
| 1.3 Комплектность изделия..... | 5 |
| 1.4 Устройство и работа..... | 5 |
| 1.5 Обеспечение взрывозащитности ТС | 5 |
| 1.6 Маркировка и пломбирование | 6 |
| 1.7 Упаковка | 7 |
| 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ..... | 7 |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения..... | 7 |
| 2.2 Подготовка изделия к использованию | 8 |
| 2.3 Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации | 8 |
| 2.4 Действия персонала при возникновении возможных неисправностей..... | 8 |
| 3 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ | 9 |
| 4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ | 9 |
| 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ..... | 10 |
| 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 10 |
| 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 11 |
| 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ | 11 |
| 9 УТИЛИЗАЦИЯ..... | 11 |
| Приложение А СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ПРОВОДНИКОВ ТС С ЧЭ | 12 |
| Приложение Б ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ ТС | 13 |
| Приложение В (справочное) КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ | 15 |

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках термопреобразователей сопротивления ТСП-0196-10Р, -11Р, -12Р (далее – термопреобразователи или ТС), выпускаемых по ТУ 311-00226253.037-2008, и содержит указания, необходимые для их правильной и безопасной эксплуатации.

Перечень исполнений и пример записи при заказе с расшифровкой приведены в Приложении Б.

Перед эксплуатацией обслуживающий персонал должен внимательно ознакомиться с настоящим РЭ на изделие и пройти инструктаж по технике безопасности.

Пример записи при заказе:

ТСП-0196-10Р-2000мм, Pt100/В/4, 12Х18Н10Т, ДЗ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

Термопреобразователи сопротивления ТСП-0196-10Р, -11Р, -12Р предназначены для измерения температуры корпусов подшипников питательных насосов KSB и поверхностей твердых тел.

ТС могут иметь исполнения:

- общепромышленное;
- взрывозащищенное с видом защиты «искробезопасная электрическая цепь».

Термопреобразователи имеют обыкновенное исполнение группы ДЗ по ГОСТ Р 52931-2008, но при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60 °С, верхнее значение температуры окружающего воздуха:

- для ТС общепромышленного исполнения до плюс 85 °С;
- для ТС взрывозащищенного исполнения до плюс 80 °С.

1.2 Технические характеристики

| 1.2.1 Условное обозначение исполнения ТС: | | <u>см. стр.11, п.7</u> | | |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1.2.2 Условное обозначение номинальной статической характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009: | | Pt100 | | |
| 1.2.3 Класс допуска по ГОСТ 6651-2009: | | В | | |
| 1.2.4 Рабочий диапазон измеряемых температур, °С: | | от -50 до +200 | | |
| 1.2.5 Схема соединения по ГОСТ 6651-2009: (см. Приложение А) <i>(нужное подчеркнuto)</i> | | 4 (рис.А.1); 2x2 (рис.А.2) | | |
| 1.2.6 Номинальное сопротивление R_0 указано ниже: | | | | |
| Тип ТС | Обозначение типа ТС | R_0 , Ом | α , °С ⁻¹ | Класс допуска |
| Платиновый | Pt | 100 | 0,00385 | В |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| где α – температурный коэффициент термопреобразователя сопротивления, определяемый как $\alpha = (R_{100} - R_0) / R_0 100 \text{ }^\circ\text{C}$ (где R_{100} , R_0 – значения сопротивления ТС по НСХ соответственно при $100 \text{ }^\circ\text{C}$ и $0 \text{ }^\circ\text{C}$). | | | |
| 1.2.7 Формулы для расчёта НСХ указаны ниже: | | | |
| $\alpha, \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ | Диапазон измерений, $^\circ\text{C}$ | Формула для расчёта НСХ | Значения постоянных А, В, С |
| 0,00385 | от -50 до 0 | $R_t = R_0 \{1 + At + Bt^2 + C(t - 100 \text{ }^\circ\text{C})t^3\}$ | $A = 3,9083 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ $B = -5,775 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}^{-2}$ $C = -4,183 \times 10^{-12} \text{ }^\circ\text{C}^{-4}$ |
| | от 0 до +200 | $R_t = R_0 \{1 + At + Bt^2\}$ | |
| где R_t – сопротивление ТС, Ом, при температуре $t \text{ }^\circ\text{C}$; R_0 – сопротивление ТС, Ом, при температуре $0 \text{ }^\circ\text{C}$. | | | |
| 1.2.8 Допуск, соответствующий классу допуска ТС, приведен ниже: | | | |
| Класс допуска | | Допуск, $^\circ\text{C}$ | |
| В | | $\pm(0,3 + 0,005 t)$ | |
| 1.2.9 Минимальная глубина погружения, мм: | | | 60 |
| 1.2.10 Максимальный измерительный ток, мА: | | | 1,0 |
| 1.2.11 Электрическое сопротивление изоляции между цепью чувствительного элемента (ЧЭ) и металлической частью защитной арматуры при температуре $(25 \pm 10) \text{ }^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80 %, не менее 100 МОм. | | | |
| 1.2.12 Степень защиты ТС от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015: | | | IP55 |
| 1.2.13 Время термической реакции, с, не более: (скорость потока в воде $(0,4 \pm 0,1) \text{ м/с}$) | | | 15 |
| 1.2.14 Условное давление измеряемой среды, P_u , МПа: | | | 0,4 |
| 1.2.15 Вибропрочность ТС по ГОСТ Р 52931-2008, группа исполнения: | | | F3 |
| 1.2.16 Материал монтажной части защитной арматуры: | | | 12X18H10T |
| 1.2.17 Габаритные размеры и масса указаны в Приложении Б. | | | |
| 1.2.18 Количество чувствительных элементов, шт.: | | | 1 |
| (нужное подчеркнуто) | | | 2 |
| 1.2.19 Электрические параметры ТС при работе в комплекте с оборудованием с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь»: | | | |
| – максимальный измерительный ток (I_0), мА | | | 1,0 |
| – максимальный входной ток (I_i), мА: | | | 1,0 |
| – максимальное входное напряжение (U_i), В: | | | 30 |
| – максимальная входная мощность (P_i), Вт: | | | 1,0 |
| 1.2.20 Сопротивление пары внутренних проводников для схемы 2x2, Ом | | | _____ |
| 1.2.21 Сведения о содержании драгоценных металлов, г: _____ | | | |

| | |
|--|-------|
| 1.2.22 Средняя наработка до отказа, ч, не менее: | 50000 |
| 1.2.23 Средний срок службы, лет, не менее: | 5 |

1.2.24 Назначенный срок службы 5 лет. При успешном прохождении ТС периодической поверки назначенный срок службы продляется на величину следующего МПИ.

1.2.25 Параметры предельных состояний:

- превышение допустимых отклонений по п.1.2.8;
- истечение назначенного срока службы;
- разрушение деталей защитной арматуры, корпуса, кабельных вводов и других комплектующих, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов;
- обрыв или короткое замыкание цепи чувствительного элемента.

1.3 Комплектность изделия

| | |
|-----------------------------------|---|
| ТС сопротивления, шт. | 1 |
| Руководство по эксплуатации, экз. | 1 |

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Измерительным узлом термопреобразователя является ЧЭ. Для ТС ТСП-0196-10P, -11P, -12P он представляет собой платиновый напыленный.

1.4.2 Элемент помещен в защитную арматуру и включен в электрическую цепь ТС в соответствии с одной из схем, приведенных в Приложении А. Защитная арматура через корпус соединяется в разъёме. Выводы элемента чувствительного припаиваются к контактам разъёма.

1.4.3 Конструкция ТС – неразборная.

1.4.4 Принцип работы термопреобразователя основан на свойстве ЧЭ изменять свое электрическое сопротивление в зависимости от изменения температуры.

1.4.5 Для установки ТС на месте эксплуатации может быть использован штуцер 6.454.015 (см. приложение В).

1.4.6 Штуцер поставляется по отдельному договору и за отдельную плату.

Примечание – Допускается внесение изменений в конструкцию изделия, не влияющих на функциональное назначение, присоединительные размеры и технические характеристики изделия.

1.5 Обеспечение взрывозащитности ТС

1.5.1 ТС взрывозащищенного исполнения должны соответствовать требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2013 и отрасле-

вых Правил безопасности, регламентирующих применение данного оборудования во взрывоопасных зонах. ТС взрывозащищенного исполнения имеют маркировку по взрывозащите: «0Ex ia IIC T6 Ga X».

Индекс X – означает:

– подключаемая к ТС регистрирующая аппаратура должна иметь искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), а ее искробезопасные параметры (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне;

– при эксплуатации необходимо принимать меры защиты внешней части ТС от нагрева (вследствие теплопередачи от измеряемой среды) выше температуры, допускаемой для температурного класса T6.

– диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации: от минус 60 °С до плюс 80 °С;

– подключение открытых контактов должно быть осуществлено вне взрывоопасной зоны (во взрывобезопасной зоне).

1.5.2 ТС взрывозащищенного исполнения могут применяться на объектах в зонах класса 0, 1 и 2 по ГОСТ 31610.10-1-2022, где возможно образование смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIC температурной группы T6 включительно по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

1.5.3 Взрывозащищенность ТС обеспечивается следующими средствами:

– электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции ТС соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011);

– в ТС отсутствуют электрические элементы, способные накапливать электрическую энергию, превышающую допустимые значения по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011);

– конструкция ТС выполнена с учетом общих требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования, размещенного во взрывоопасных зонах. Фрикционная искробезопасность обеспечивается выбором конструкционных материалов.

– электрические параметры искробезопасной цепи соответствуют указанным в пункте 1.2.18.

1.5.4 Максимальная температура нагрева поверхности элементов ТС не превышает плюс 85 °С, что соответствует температурному классу T6.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка ТС должна содержать:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение типа ТС;
- условное обозначение НСХ;
- класс допуска;

- схема соединений проводов;
- диапазон измеряемых температур;
- порядковый номер ТС по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дата выпуска (год, месяц).

1.6.2 Для взрывозащищенных ТС дополнительно выполняется маркировка по взрывозащите и наносятся следующие знаки и надписи:

- знак соответствия стандартам взрывозащиты Ex;
- маркировка по взрывозащите 0Ex ia IIC T6 Ga X;
- номер Сертификата соответствия [TP TC 012](#);
- знак Евразийского соответствия (EAC).

1.6.3 Маркировка транспортной тары ТС должна соответствовать чертежам предприятия-изготовителя и содержать манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Верх» по ГОСТ 14192-96.

Маркирование транспортной тары должно быть произведено любым способом, обеспечивающим четкость и сохранность надписей при транспортировании.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка должна соответствовать категории упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170-78.

1.7.2 Вариант внутренней упаковки ВУ-1, вариант временной защиты ВЗ-0 по ГОСТ 9.014-78.

1.7.3 Упаковывание датчиков должно производиться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15°С до плюс 45°С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.7.4 Транспортная тара должна быть выполнена по чертежам предприятия-изготовителя с учётом требований ГОСТ 5959-80. В экспортном исполнении и в районы с тропическим климатом и Крайнего Севера, а также при транспортировании морским путем, транспортная тара должна быть выполнена по чертежам предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 24634-81 и дополнительными требованиями договора.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 ТС должен эксплуатироваться в полном соответствии с настоящим РЭ.

2.1.2 Не допускается эксплуатация ТС в следующих случаях:

- превышение допустимых отклонений по п.1.2.8;
- разрушение целостности защитной арматуры;

- нарушение целостности изоляции оболочки кабеля (удлинительных проводов);
- обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента;
- снижение электрического сопротивления изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры ниже значения, указанного в п. 1.2.11.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации ТС не должны подвергаться термоудару (резкому нагреванию или охлаждению), а также механическим ударам.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Проверьте сохранность тары и пломбы на ней, снимите пломбу, распакуйте ТС и проверьте комплектность.

2.2.2 Произведите внешний осмотр. Проверьте соответствие габаритных размеров и бирки основным техническим данным в руководстве по эксплуатации.

2.2.3 Выдержите ТС после извлечения из упаковки при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ и относительной влажности от 30 до 80 % в течение 1-2 часов.

2.2.4 Проверьте целостность токоведущей части омметром. При наличии обрыва ТС бракуется и заменяется новым.

2.2.5 Подсоедините соединительные провода к контактам разъёма.

2.2.6 Проверьте наличие цепи после подключения к контактам соединительных проводов.

2.2.7 Проверьте электрическое сопротивление изоляции между внутренними проводниками и металлической частью арматуры ТС мегаомметром с испытательным напряжением 100 В.

2.2.8 Установите ТС в соответствующее гнездо и подключите к вторичному прибору.

2.3 Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации

2.3.1 ТС во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок должны применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, строгим соблюдением требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл.7.3) и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2.3.2 Подключаемая к ТС регистрирующая аппаратура должна иметь искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и действующий сертификат соответствия [ТР ТС 012](#).

2.4 Действия персонала при возникновении возможных неисправностей

2.4.1 Изолировать участок технологической линии с использованием запорной арматуры либо остановить технологическую линию полностью.

2.4.2 Сбросить давление внутри изолированного участка.

2.4.3 Изолированный участок должен быть охлажден до безопасной для обслуживающего технического персонала температуры.

2.4.4 Произвести работы по демонтажу устройства, руководствуясь настоящим РЭ, а также нормативными документами, правилами производства, действующими на предприятии.

2.4.5 Ремонт ТС на месте эксплуатации не допускается.

2.4.6 Обратиться к предприятию-изготовителю.

3 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

3.1 Настоящий раздел устанавливает методику периодической проверки ТС. Требования к организации, порядку проведения и формы представления результатов проверки согласно приказу Минпромторга России от 31 июля 2020г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения проверки средств измерений, требований к знаку проверки и содержанию свидетельства о проверке.»

Межповерочный интервал 4 года.

3.2 Операции проверки, средства проверки, требования безопасности, условия проверки, подготовка и проведение проверки, обработка и оформление результатов проверки по ГОСТ 8.461-2009 («ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методы и средства проверки»).

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

4.1 К монтажу и эксплуатации допускается персонал, ознакомленный с настоящим РЭ, прошедший инструктаж по технике безопасности, а также обучение и проверку знаний в соответствии с производственными инструкциями. Персонал должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже II и образование не ниже среднего специального.

4.2 Эксплуатация датчиков должна производиться согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ, главы 3.4 ПТЭЭП и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования.

4.3 Не допускается применение датчиков для измерения температуры сред, агрессивных по отношению к материалам защитной арматуры, контактирующим с измеряемой средой.

4.4 При эксплуатации ТС взрывозащищенного исполнения персонал должен выполнять все мероприятия в полном соответствии с подразделом 2.3 настоящего РЭ.

4.5 При монтаже, демонтаже и обслуживании ТС во время эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности от получения ожогов и других видов поражения в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование ТС должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиатранспортом – в отапливаемых, герметизированных отсеках, кроме ТС с длиной монтажной части 2000 мм и более) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

5.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе), для морских перевозок в трюмах – условиям хранения 3 и для тропического исполнения – условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69.

5.3 Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и относиться к складским помещениям изготовителя и потребителя. По спецзаказу возможно хранение датчиков при температуре до минус 60°С (при поставке в районы крайнего севера).

5.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ТС, упакованные в транспортную тару, не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки транспортной тары должен исключать возможность их перемещения.

5.5 Не допускается хранение ТС без упаковки в помещениях, содержащих газы и пары, вызывающие коррозию.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие ТС требованиям технических условий ТУ 311-00226253.037-2008 при соблюдении условий транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации термопреобразователя – 24 месяца со дня изготовления, но в пределах ресурса.

6.3 Гарантийный срок хранения ТС – не более 6 месяцев со дня изготовления.

6.4 Действие гарантийных обязательств прекращается в случае:

- истечения гарантийного срока;
- несоблюдения потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем РЭ;

- утери (утраты) РЭ;
- отсутствия серийного номера и даты выпуска на ТС;
- механических повреждений ТС, а также самостоятельного ремонта или модификации ТС, не предусмотренных настоящим РЭ.

6.5 Претензии потребителя принимаются в течение гарантийного срока. Для рассмотрения претензии потребитель предоставляет:

- РЭ на ТС;

– акт о выявленных недостатках и (или) несоответствиях ТС техническим характеристикам, указанным в РЭ.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Термопреобразователь сопротивления ТСП-0196-_____,
№ _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ 311-00226253.037-2008 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК:

М. П.

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (год, месяц, число)

Первичную поверку произвел:

М. П.

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (год, месяц, число)

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Термопреобразователь сопротивления упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Упаковку произвёл

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (год, месяц, число)

9 УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Термопреобразователи, содержащие драгоценные металлы, после выхода из эксплуатации подлежат разбору. Драгоценные металлы следует извлечь и отправить на вторичную переработку.

9.2 Для разбора и утилизации термопреобразователи передаются в специализированную организацию по утилизации. Утилизация осуществляется в соответствии с действующими на момент утилизации нормами и правилами, принятыми на территории РФ.

Приложение А

(обязательное)

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ПРОВОДНИКОВ ТС С ЧЭ

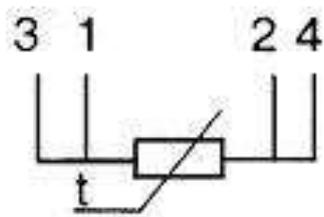


Рисунок А.1 – Схема «4»

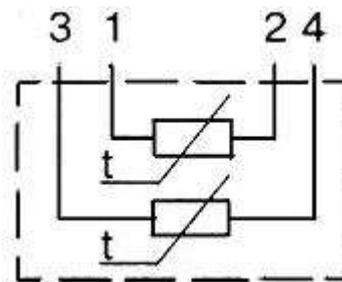


Рисунок А.1 – Схема «2x2»

Цветовая идентификация внутренних проводников: маркировка проводников 3, 1 выполнена красным цветом, проводников 2, 4 – белым.

Допускается использовать проводники другого цвета, при этом проводники 3 и 1, 2 и 4 должны быть одного цвета попарно.

Для схемы «2x2» маркировка выполнена цифрами.

Приложение Б
(справочное)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ ТС

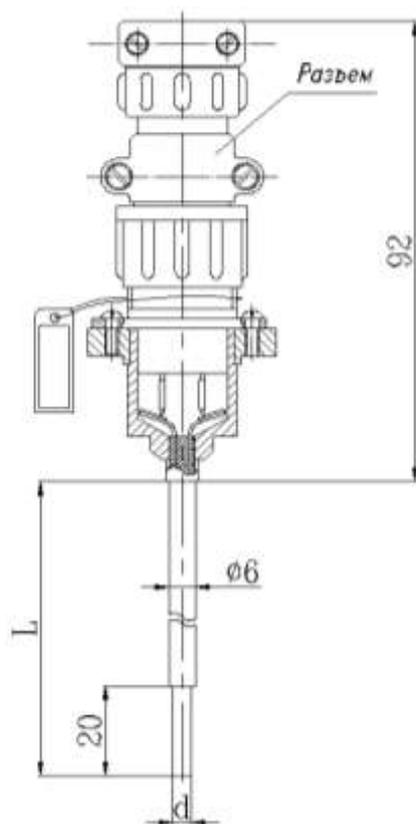


Рисунок Б.1 – ТСП-0196-10P,-11P

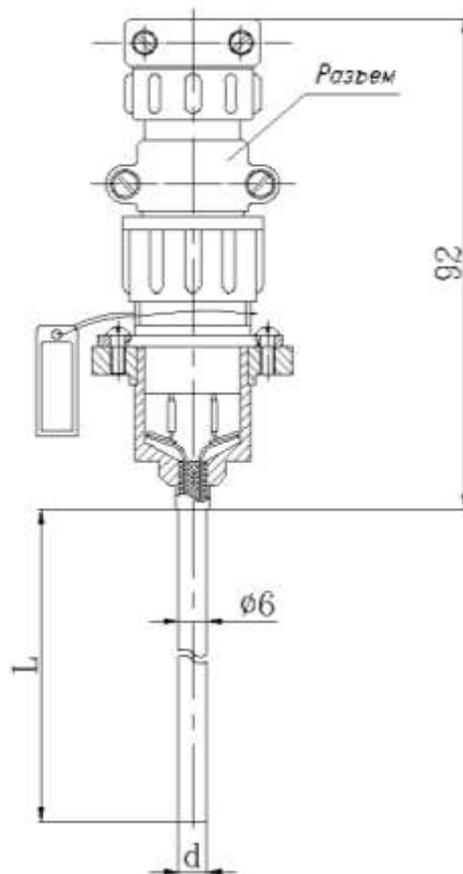


Рисунок Б.2 – ТСП-0196-12P

Таблица Б.1 – Габаритные размеры и масса

| Длина монтажной части L, мм | Рисунок Б.1 | | Рисунок Б.2 |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | ТСП-0196-10P | ТСП-0196-11P | ТСП-0196-12P |
| | d = 4 мм | d = 5 мм | d = 6 мм |
| | Масса, кг ,не более | | |
| 60 | 0,181 | 0,182 | 0,182 |
| 80 | 0,205 | 0,206 | 0,206 |
| 100 | 0,229 | 0,231 | 0,231 |
| 120 | 0,253 | 0,255 | 0,255 |
| 160 | 0,301 | 0,303 | 0,303 |
| 170 | 0,303 | 0,316 | 0,318 |
| 200 | 0,349 | 0,352 | 0,352 |
| 250 | 0,409 | 0,412 | 0,412 |
| 320 | 0,494 | 0,497 | 0,497 |
| 400 | 0,589 | 0,595 | 0,595 |
| 500 | 0,710 | 0,719 | 0,719 |

Пример записи при заказе

ТСП-0196-10Р-120мм, Pt100/В/4, 12Х18Н10Т, ДЗ, ТУ 311-00226253.037-2008, 2 шт

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Кол-во |
| | | | | | | | | Наименование технических условий ⁽¹⁾ |
| | | | | | | | | Климатическое исполнение |
| | | | | | | | | Материал защитной арматуры |
| | | | | | | | | Схема соединения проводников |
| | | | | | | | | Класс допуска |
| | | | | | | | | Номинальная статическая характеристика |
| | | | | | | | | Монтажная длина (см. таблицы Б) |
| | | | | | | | | Исполнение термопреобразователя (см. приложение Б) |
| | | | | | | | | Термопреобразователь сопротивления платиновый |

Примечания

1. Наименование технических условий допускается не указывать.
2. У ТС во взрывозащищенном исполнении в условном обозначении добавляется индекс «Ex» (например, ТСП-0196-12Р-Ex).

Приложение В
(справочное)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ

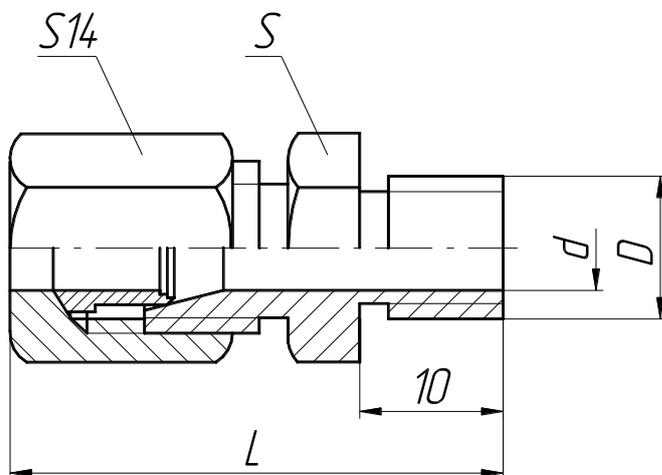


Рисунок. В.1 – Штуцер 6.454.015

Таблица В.1 – Габаритные размеры и масса

| Обозначение | D, мм | d, мм | S, мм | L, мм | Масса, г |
|----------------|---------|-------|-------|-------|----------|
| 6.454.015-00.1 | M10x1 | 6,1 | 12 | 36,4 | 24 |
| - 01.1 | M12x1.5 | | 14 | | 30 |
| - 02.1 | M16x1.5 | | 19 | 38,4 | 36 |
| - 03.1 | M18x1.5 | | 22 | | 40 |
| - 04.1 | M20x1.5 | | 24 | | 50 |
| - 05.1 | G 1/8 | | 12 | 36,4 | 24 |
| - 06.1 | G1/4 | | 14 | | 30 |
| - 07.1 | G3/8 | | 19 | 38,4 | 36 |
| - 08.1 | G1/2 | | 22 | | 40 |



Контактная информация:

Адрес: 454047, Россия, Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д. 36, стр. 3, оф. 203

Телефон: +7 (351) 725-76-97 (многоканальный)

E-mail: sales@tpchel.ru

Сайт: www.tpchel.ru

Сервисная служба: +7 (351) 725-76-62, 725-74-72, 725-75-10

Продукция произведена ООО «ТЕПЛОПРИБОР-СЕНСОР»
ЧТП 2023